

- De deur uitsluitend als binnendeur toepassen
- Gedurende transport de deur goed beschermen
- Opslaan rechtop (niet schuin) in een droge ruimte
- Elke zijde is maximaal 10 mm inkortbaar.
- Lichte structuur afwijkingen zijn mogelijk, ook na behandeling
- Lees de informatie en montagewijzer op de achterzijde zorgvuldig



Maestro



Montageinstructie Maestro deuren

Voordat u begint

- Lees voordat u de deur gaat monteren eerst zorgvuldig deze montagewijzer.
- Vermijd ieder contact met water, voordat de deur is geschilderd of gelakt.
- Controleer de deur voor verwerking op beschadigingen, maat- en modelafwijkingen. De deur en de glasverdeling moeten haaks en recht zijn. De tolerantie op kromtrekken van een deur is 8 mm. Na verwerking kunnen klachten over zichtbare gebreken niet meer in behandeling genomen worden.
- Plaats de deur nooit binnen 1 meter van een verwarmingselement in verband met mogelijke vervorming door eenzijdige verwarming.
- Gebruik altijd scherp gereedschap om onnodige schade te voorkomen.

Het juiste gereedschap en materiaal

Benodigd gereedschap

Zie afb. 1 Zaag, schaaf, boormachine, beitel, schroevendraaier, duimstok of rolmaat, potlood.

Benodigd materiaal

Schroeven, scharnieren/paumellen, overschilderbare kit, verf.

Afhangen van een stompe binnendeur

Zie afb. 2 Meet de sponning van het kozijn op: van links naar rechts op 3 plaatsen; onder, midden en boven. En van boven naar beneden op 2 plaatsen (links en rechts). Met zagen en schaven maakt u de deur zonodig op maat.

Zie afb. 3 Schaaf de hangzijde en sluitzijde iets schuin naar binnen af. Als de deur aan de hangzijde tegen het kozijn staat, moet er aan de sluitzijde 2 tot 3 mm ruimte overblijven.

Zie afb. 4 Hang een binnendeur altijd af aan 3 scharnieren: één bovenaan, één in het midden en één onderaan. Verwijder voor de volgende stappen de scharnierpennen uit de scharnieren, zodat u losse scharnierhelften heeft.

Zie afb. 5 Teken de plaats en de vorm van de scharnierhelften in de sponning van het kozijn. Let op dat de 'knoop' van het scharnier (zie afbeelding) 2 mm uit het kozijn steekt. Hak met een beitel de contouren van het scharnierblad in het kozijn. Zorg hierbij dat de bovenzijde van het scharnierblad gelijk is met het oppervlak van het kozijn. Controleer of de 3 scharnieruitsparingen even diep zijn uitgehakt. Zet vervolgens met één schroef de scharnierhelften vast in het kozijn, zodat de deur nog te stellen is.

Zie afb. 6 Zet de op maat gemaakte deur op wiggen in de kozijnsponningen en controleer de ruimte rondom. Houd hierbij 2 mm aan de scharnierkant, 3 tot 4 mm aan de sluitzijde, 3 tot 4 mm aan de onderkant en 2 mm aan de bovenkant vrij.

Zie afb. 7 Zet de scharnierhelften met behulp van de scharnierpennen aan elkaar, klap de vrije helften tegen de deur en teken de juiste plaats van de scharnieren af op de deur. Verwijder de scharnierpennen weer en zet de deur met de sluitzijde op de grond. Leg de losse scharnierhelften met de scharnierbladen haaks op de plaats van de aftekeningen op de zijkant van de deur. Teken nu de scharnieren af op de zijkant van de deur. Zorg ook hier dat de scharnierknoop 2 mm uitsteekt.

Zie afb. 8 Steek met een beitel de ruimte voor de scharnieren uit in de zijkant van de deur. Ook hier moet de bovenzijde van het scharnierblad gelijk blijven met het oppervlak. Leg de scharnieren op de juiste plaats en zet het scharnierblad vast met een schroef. Plaats de deur in het kozijn zodat de knopen van de scharnieren in elkaar passen en u de scharnierpennen kunt plaatsen.

Controleer of de deur goed opent en sluit. Zo ja, schroef dan de scharnieren volledig vast.

Past de deur nog niet helemaal, verwijder dan de scharnierpennen uit de scharnieren en zet met een tang de knopen van de scharnieren die aan de deur zitten in één lijn.

Afhangen van een opdek binnendeur

Zie afb. 9 Gezien het gewicht van de deur verdient het de voorkeur de deur aan 3 paumellescharnieren af te hangen. Wanneer er, vanwege uw bestaande kozijn, maximaal 2 paumelles kunnen worden gebruikt, is dit toereikend. Draai de paumelles in de paumellegaten. De deur is nog te stellen door aan de paumelles te draaien.

Plaatsen van glas / glassets

Zie afb. 10 Hang eerst de deur af volgens de montagewijzer. Haal daarna voorzichtig de glaslatten uit de deur. Lak of schilder de sponning en glaslatten 1 à 2 keer. Plaats dan het glas in de sponning en kit vervolgens de randen af met een overschilderbare beglazingsskit. Bevestig de glaslatten tegen het glas in de sponning en zet de glaslatten vast met koploze spijkers of nieten. Plamuur de eventueel ontstane oneffenheden weg met een overschilderbare plamuur.

Schilder- en onderhoudsinstructie binnendeuren


Voor alle deuren geldt dat de panelen (op de plaats van de aansluiting tussen paneel en stijl) en dorpelverbindingen altijd eerst afgekit moeten worden met een overschilderbare elastische kit. Dit geldt voor beide zijden van de deur.

Maestro deuren worden voorbehandeld (met twee lagen grondverf) geleverd. De deur dient nog afgelakt te worden. Dit kan met alle terpentijnverdunbare en watergedragen acryl verven. Vraag uitgebreid advies aan uw verfleverancier. Volg aanwijzingen van de verf-fabrikant (aangegeven op verfblik) altijd nauwkeurig op.


Wij adviseren u eerst kleine structuurafwijkingen te plamuren, hierna de deur licht op te schuren en dan pas af te lakken in de gewenste kleur. Om een goed resultaat te krijgen, zijn minstens 2 behandelingen met lak nodig. Tussen elke behandeling de deur licht opschuren.

Behandel de boven- en onderkant, de glassponningen, scharnier inkrozingen, slotgaten en boringen van de deur met een extra laag afsluitende verf of een gelijkwaardig product (tegen vochtinwerking). De panelen kunnen als gevolg van wisselende temperatuur- en vochtigheidsverschillen (centrale verwarming) gaan krimpen en/of zwellen. Hierdoor kan het voorkomen dat u de panelen na verloop van tijd moet bijschilderen.

Wij adviseren u jaarlijks de laklaag van de deur en het eventuele beglazingssysteem te controleren en in goede staat te houden. Op deze manier heeft u zo lang mogelijk plezier van uw deur.

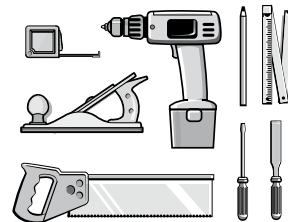


afbeelding 1

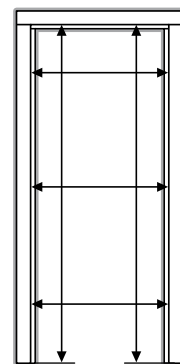


afbeelding 2




afbeelding 3

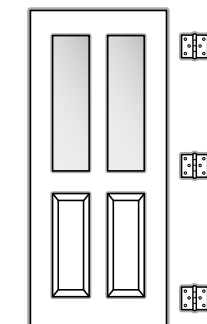


afbeelding 4

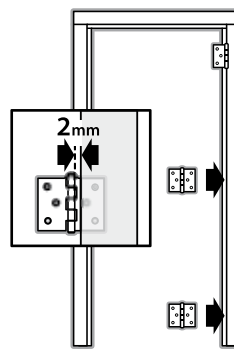


afbeelding 5

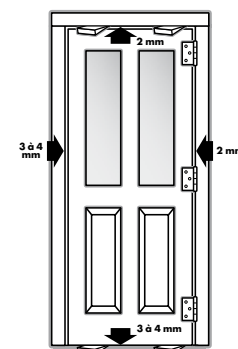


afbeelding 6

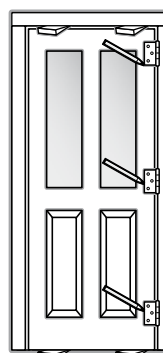


afbeelding 7

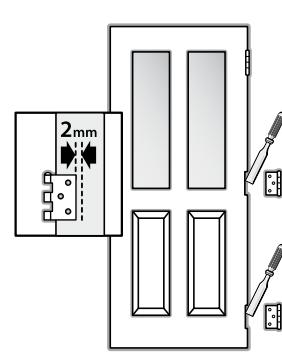

afbeelding 8

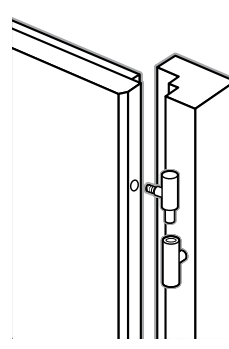

afbeelding 9

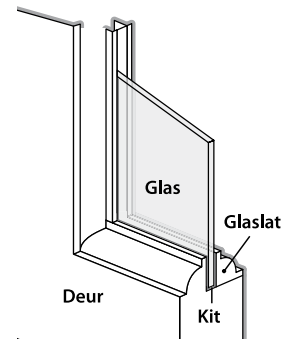

afbeelding 10